


RÖFIX SOL-PAD

NIEUW!

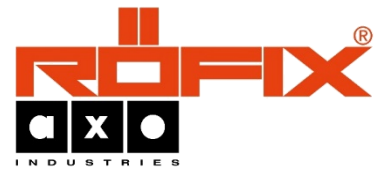

Geoptimaliseerd dorpelsysteem op gebied van afdichten, bespaart tijd en zorgt voor permanente waterdichting!



OPBOUW



STAP 1



STAP 2



STAP 3

OPBOUW RÖFIX SOL-PAD:

1. Plaatsen thermische gevelisolatie ETICS + de nodige details in acht nemen!
2. Ter hoogte van de dorpel (onderkant), aanbrengen van waterdichte mortel **RÖFIX OPTIFLEX**
3. **(STAP 1)** Plaatsen van RÖFIX SOL-PAD profiel, zowel links als rechts
4. **(STAP 2)** aanbrengen sierpleister en afwerken rond het RÖFIX SOL-PAD profiel
5. **(STAP 3)** plaatsen en inschuiven van de gekozen dorpel

VOORDELEN RÖFIX SOL-PAD

- Elk type vensterbank (aluminium, steen, etc.)
- Doorlooptijd werf verkort, raamdorpels kunnen geplaatst worden na afwerking
- Productie raamdorpels en lakwerk geen belemmering voor opstart van isolatiewerken
- Vensterbank kan na plaatsing zonder schade te allen tijde vervangen worden
- Snelle en eenvoudige installatie
- Secure afdichting onder vensterbank met **Röfix OPTIFLEX**
- Permanente waterdichting
- Perfecte afwerking

